


SAMSUNG

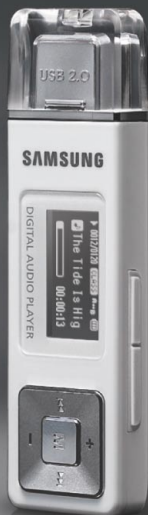

YP-U2R

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää tätä laitetta oikein ja turvallisesti.




VAROITUS

Tämän laitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Laitteen käyttäminen

Laitteen väärä käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai sähköiskun.



Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.



Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen.

Jos laite kastuu, älä kytke sen virtaa päälle.
Ota yhteys huoltokeskukseen.



Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.



Älä säilytä laitetta paikoissa, joissa lämpötila on yli 35 °C (esimerkiksi sauna tai pysäköity auto).

Lämpötila voi nousta kesäaikaan autojen sisätiloissa jopa 80 °C:een.

Kuulovaurioiden välttäminen

Pitkäaikainen korva- tai nappikuulokkeiden käyttäminen voi vaurioittaa kuuloa vakavasti.

Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu.

Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä).

On suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on useimmiten alle 2/3 suurimmasta äänen-voimakkuudesta).

Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänen-voimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen

Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.

Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla.

Kuulokkeiden käyttäminen kävellessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeen johto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.



VAROITUS

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Laitteen käyttäminen

Ole varovainen niin, että laitteeseen ei tule vikoja tai vaurioita.



Kun pidät laitetta kaulassa, älä vedä kaulanauhas-ta liian kovaa.



Ole varovainen, kun käytät soitinta niin, että USB-liittimen suoja on irrotettu. Terävä metallinen USB-liitin voi aiheuttaa vamman.

Tärkeiden tietojen hallinta



Varmuuskopioi tärkeät tiedot.

Ota huomioon, että emme ota vastuuta tietojen katoamisesta aiheutuvista menetyksistä, jotka johtuvat laitteen rikkoutumisesta, korjauksista tai muista syistä.

Vikojen välttäminen



Älä pudota laitetta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa. Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa.



Estä vieraiden esineiden tai pölyn pääsyn laitteen sisään.



Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdistaa laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.



Älä vie laitetta voimakkaiden magneettien läheisyyteen, koska ne voivat haitata laitteen toimintaa.

Sisällys

Turvallisuusohjeet	2
Sisällys	4

1. Kappale | Käytön valmisteleminen

Laitteen ja varusteiden tarkastaminen ..7	
Varusteiden tarkastaminen	7
Osat	8
Näyttötiedot.....	10
Painikkeiden toiminnot	11
Akun lataaminen	12
Peruskäyttö	13

2. Kappale | Musiikkitiedostojen tuominen

Musiikkitiedostojen tuominen	18
Musiikkitiedostojen siirtäminen	18
Media Studion asentaminen	19
Kytkeminen tietokoneeseen	21
Tiedostojen ja kansioden lisääminen Media Studiassa	22
Tiedostojen ja kansioden haku Media Studiassa Autoscan (automaattinen haku) -toiminnon avulla	24

Musiikkitiedostojen siirtäminen Media Studion avulla	26
Soittimen käyttäminen siirrettävänä levynä	28
Irrottaminen tietokoneesta	29

3. Kappale | Musiikin kuunteleminen/FM-radion

Musiikin kuunteleminen	31
Musiikin kuunteleminen	31
Toistolistan toistaminen	34
muokkaaminen	36
FM-radion kuunteleminen	39
FM-radion kuunteleminen	39
Taajuuksien etsiminen	40
Taajuuden asettaminen	41
Asetuksien poistaminen.....	44
FM-radion asetukset	45
Tallentaminen	48
Äänittäminen	48

4. Kappale | Asetukset

Asetukset	50
Musiikin asetukset	50
Ajan asettaminen	52
Näytön asetukset.....	53
Kielen asettaminen	54
Järjestelmän asetukset	55

5. Kappale | Vianmääritys

Järjestelmän palauttaminen	59
Vianmääritys	60

6. Kappale | Liite

Valikkopuu	64
USB-ajurin asentaminen manuaalisesti	65
Tekniset tiedot	68
Lisenssi	69

1. Kappale

Käytön valmisteleminen

Laitteen ja varusteiden tarkastaminen	..7
Varusteiden tarkastaminen	7
Osat	8
Näyttötiedot	10
Painikkeiden toiminnot	11
Akun lataaminen	12
Peruskäyttö	13

Varusteiden tarkastaminen


Seuraavat kuvat ovat viitteellisiä, ja ne voivat poiketa hieman laitteen todellisesta ulkonäöstä.



Soitin



Kuulokkeet




Asennus-CD


- Varusteiden ominaisuuksia saatetaan muuttaa kehitystyön vuoksi ilman erillistä ilmoitusta.

Osat

Edessä, oikealla sivulla ja päällä

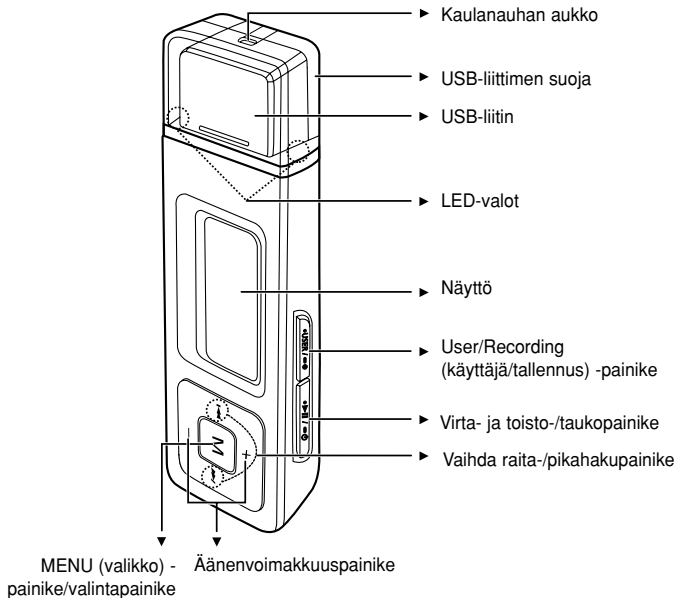


Pohjassa

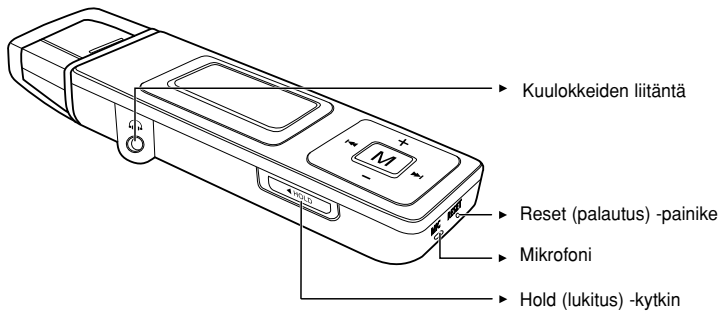


Kuulokeliitäntä

► Vasen puoli

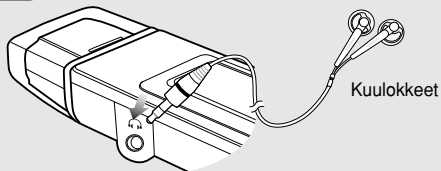


Näyttötiedot

Music (musiikki)

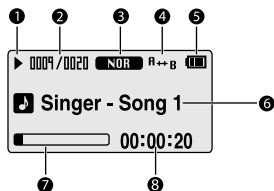

- 1 Toisto-/tauko-/pysäytysilmaisain
- 2 Kappaleen numero/kokonaismäärä
- 3 Äänitila-ilmaisain
- 4 Toistuvan toiston ilmaisain
- 5 Akun ilmaisain
- 6 Kappaleen nimi
- 7 Toiston edistymisen
- 8 Toisto aika

FM-radio

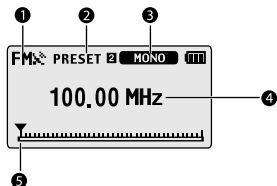


- 1 FM-vastaanoton ilmaisain
- 2 Kanavan numeron ilmaisain
- 3 Mono/Stereo- ja MUTE (mykistys) -ilmaisain
- 4 Taajuuden ilmaisain
- 5 Taajuuden paikan ilmaisain

Painikkeiden toiminnot

Painikkeet	Toiminnot ja käyttäminen
	■ Pitkä painallus kytkee tai katkaisee virran. ■ Lyhyt painallus aloittaa toiston/tauon.
	■ Pitkä painallus aloittaa äänittämisen. ■ Lyhyt painallus avaa käyttäjäasetustoiminnot – Repeat AB (toistuva toisto AB)/DNSe (tehoste)/Play Speed (toiston nopeus)/Play Mode (toiston tila)
	■ Pitkä painallus avaa valikon. ■ Lyhyt painallus siirtää navigointilistaan.
	■ Pitkä painallus hakee nopeasti raidoilta. ■ Lyhyt painallus siirtää edelliseen raitaan tai aloittaa toistettavan raidan alusta.
	■ Pitkä painallus hakee nopeasti raidoilta. ■ Lyhyt painallus siirtää seuraavaan raitaan.
	■ Lyhyt painallus lisää äänenvoimakkuutta tai siirtää ylem্পään kohteeseen/valikkoon.
	■ Lyhyt painallus vähentää äänenvoimakkuutta tai siirtää alem্পaan kohteeseen/valikkoon.
	■ Työnnä nuolen suuntaan, kun haluat lukita kaikkien painikkeiden toiminnot.
RESET 	■ Palauta asetukset painamalla jollakin teräväpäisellä esineellä.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen kuin otat soittimen ensimmäistä kertaa käyttöön, tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

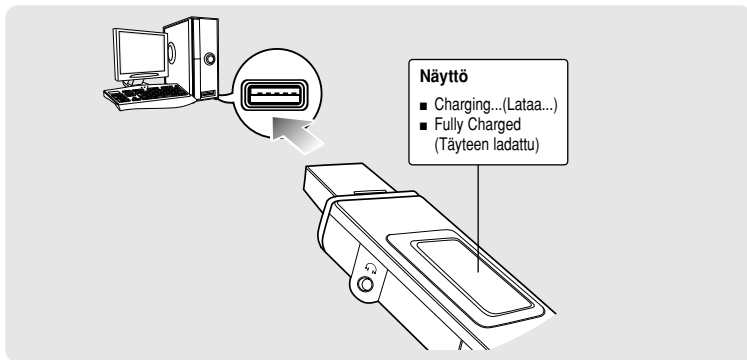

Poista USB-liittimen suoja ja kytke sitten USB-liitin tietokoneen USB-porttiin ().

- Täyteen latautuminen kestää noin kaksi ja puoli tuntia, mutta aika voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.

Akun käyttäminen

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C.
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia). Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.
- USB-liitäntä voi olla epävakaa, jos käytät USB-keskitintä. Kytke soitin suoraan tietokoneesi USB-porttiin.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen



Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä [▶▶] / [⏻] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Pidä [▶▶] / [⏻] -painiketta jonkin aikaa painettuna.


- Virta katkeaa.



HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 10 sekuntia), kun soitin on taukotilassa. ▶ sivu 52

Musiikin toistaminen



- 1 Siirry valikkoon pitämällä [M]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2 Valitse <Music> (musiikki) painamalla [+ , -] -painiketta [M].
- 3 Paina [M] -painiketta.
 - Musiikin toisto alkaa.

Peruskäyttö (jatkuu)

Äänenvoimakkuuden säätäminen



Paina soittimen etupuolella olevaa [+ , -] -painiketta.

- Äänenvoimakkuuden tilapalkki tulee näkyviin.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla [+]-painiketta ja vähennä sitä painamalla [-]-painiketta.

Lukitustoiminto



Hold (lukitus) -tilassa kaikki painikkeet ovat lukittuina. Tämä ominaisuus on kätevä esimerkiksi käveltäessä tai lenkkeiltäessä.

1 Työnnä soittimen [HOLD] (lukitus) -kytkintä nuolen suuntaan.

2 Vapauta lukitus siirtämällä soittimen päällä oleva [HOLD] (lukitus) -kytkin nuolesta poispäin.

Tiedostojen etsiminen <Navigation> (navigointi) -toiminnon avulla


Etsi tiedostoja helposti <Navigation> (navigointi) -toiminnon avulla.



- 1** Siirry valikkoon pitämällä [**M**] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Paina [+ , -]-painiketta ja valitse <Navigation> (navigointi) .
- 3** Paina [**M**]-painiketta.
 - <Navigation> (navigointi) -tiedostolista tulee näkyviin.
- 4** Valitse kansio painamalla [+ , -]-painiketta.
- 5** Siirry tiedostolistaan valitussa kansiossa painamalla [▶▶] -painiketta.
 - Siirry ylemmälle askelmalle painamalla [▶▶] -painiketta ja alemmalle askelmalle painamalla [◀◀] -painiketta.
- 6** Valitse tiedosto painamalla [+ , -]-painiketta.
- 7** Paina [**M**] -painiketta.
 - Valitun tiedoston toisto alkaa.

Peruskäyttö (jatkuu)

Palautustoiminto

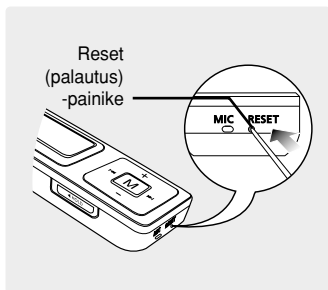


Jos laitteen toiminnassa on häiriötä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta. ► Sivu59

2. Kappale | Musiikkitiedostojen tuominen

Musiikkitiedostojen tuominen	18
Musiikkitiedostojen siirtäminen	18
Media Studion asentaminen	19
Kytkeminen tietokoneeseen	21
Tiedostojen ja kansioden lisääminen	
Media Studiassa	22
Tiedostojen ja kansioden haku Media	
Studiassa Autoscan (automaattinen haku) -	
toiminnon avulla	24
Musiikkitiedostojen siirtäminen	
Media Studion avulla	26
Soittimen käyttäminen siirrettävänä	
levynä	28
Irrottaminen tietokoneesta	29

Musiikkitiedostojen siirtäminen

Kun haluat kuunnella soittimella musiikkia, siirrä ensin tietokoneestasi musiikkitiedostoja, joiden muoto on MP3, WMA, Audio ASF, Ogg tai jokin muu tuettu muoto.

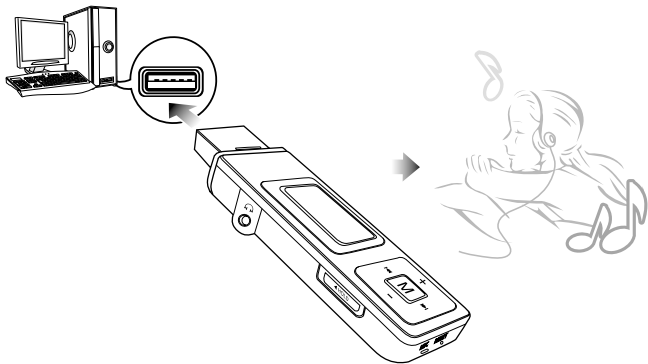

Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat siirtää tiedostoja.

Musiikkitiedostojen siirtäminen

- Siirrä tiedostoja tietokoneeltasi Media Studion avulla ► sivu 26
- Siirrä tiedostoja tietokoneeltasi käyttämällä “Kopioi” ja “Liitä” -toimintoja (siirrettävä levy)
► sivu 28

Media Studio asentaminen

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneelta soittimeen Media Studion avulla.



Jos Media Studiota ei asenneta automaattisesti

VAROITUS ■ Asenna ohjelma tietokoneeseen, jossa on Windows 2000 tai Windows XP, sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään Järjestelmänvalvojana. Katso tietokoneen käyttöoppaasta, kuinka voit kirjautua sisään Järjestelmänvalvojana.


Alkutoimet

Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-ROM-asemaan.




1 Napsauta <Install now> (asenna nyt).

Media Studio asentaminen (jatkuu)

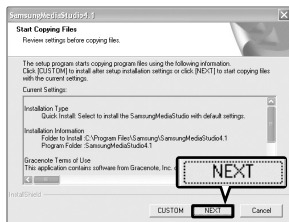

2 Napsauta <NEXT> (seuraava).


- Media Studio asentaminen alkaa.

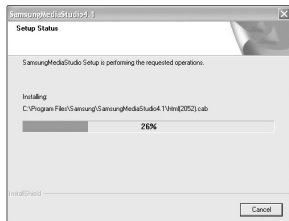

3 Kun asennus on valmis, napsauta <Exit> (lopeteta).

- Kun asennus on valmis, työpöydälle luodaan pikakuva, ja Media Studio käynnistyy.
- Jos Autoscan (automaattinen haku) -vahvistusikkuna tulee näkyviin, katso sivu 25 ja muokkaa asetuksia.

Kytkeminen tietokoneeseen

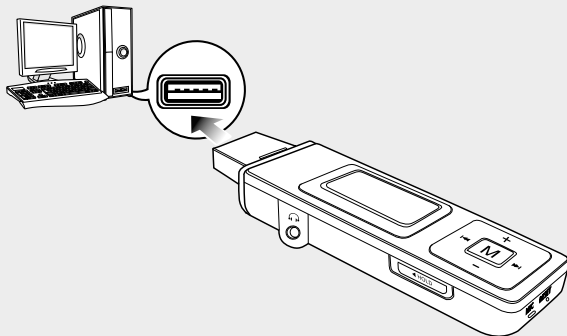

Poista USB-liittimen suoja ja kytke sitten USB-liitin tietokoneen USB-porttiin ().


- Mitkään toiminnot eivät ole käytettävissä kytkemisen aikana.

Tietokoneen laitevaatimukset

Soittimen ja tietokoneen yhteiskäyttö edellyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Vähintään 300 MHz:n Pentium
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)
- USB 2.0 -portti
- DirectX 9.0 tai uudempi

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen Media Studioossa

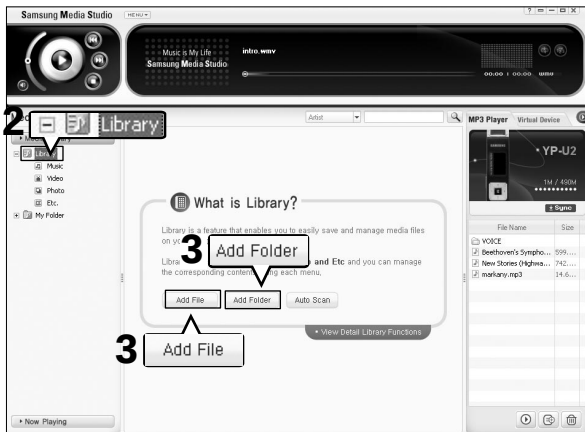

Katso Help (ohje) -valikosta lisätietoja Media Studioon käyttämisestä.

- Napsauta <MENU> (valikko) → <Help> (ohje) → <Help> (ohje) Media Studio -ohjelman yläosassa olevassa valikossa.



- Tiedostoja, jotka ovat jo kirjastossa, ei lisätä sinne uudelleen.

HUOMAUTUS

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoinapsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta Media Studio -ikkunan vasemmassa laidassa <Media Library> (mediakirjasto) → <Library> (kirjasto).

- Seuraavat kohteet tulevat näkyviin: <Add File> (lisää tiedosto), <Add Folder> (lisää kansio) ja <Auto Scan> (automaattinen haku).

Tiedostojen lisääminen

3 Napsauta <Add File> (lisää tiedosto).

- Avaa-ikkuna tulee näkyviin.

4 Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta <Avaa>.

- Valitut tiedostot lisätään listaan.




Tiedostojen lisääminen

3 Napsauta <Add Folder> (lisää kansio).


- Selaa kansioita -ikkuna tulee näkyviin.

4 Valitse lisättävä kansio ja napsauta <OK>.

- Valittu kansio lisätään listaan.

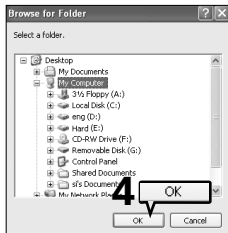

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen Autoscan (automaattinen haku) -toiminnon avulla

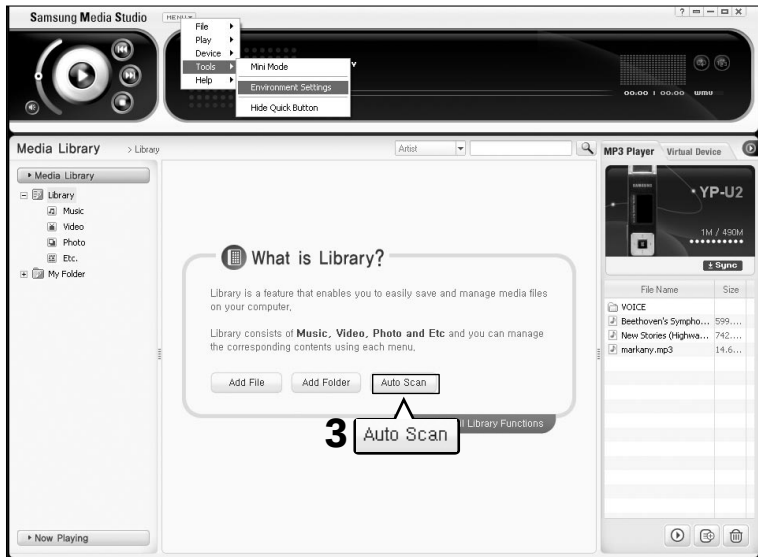

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studioin täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta Media Studio -ikkunan vasemmasta laidasta <Media Library> (mediakirjasto) → <Library> (kirjasto).

- Seuraavat kohteet tulevat näkyviin: <Add File> (lisää tiedosto), <Add Folder> (lisää kansio) ja <Auto Scan> (automaattinen haku).

3 Napsauta <Auto Scan> (automaattinen haku).

- Autoscan (automaattinen haku) -ikkuna tulee näkyviin.

4 Napsauta <OK>).

- Hakee automaattisesti tiedostoja ja lisää ne kirjastoon.
- Kun käytät ensimmäistä kertaa Media Studiota, kuussa esitetyt Autoscan-vahvistusikkuna ja asetusikkuna tulevat näkyviin. Valitse asetukset ja aloita sitten automaattinen haku painamalla <OK>.




Autoscan (automaattinen haku) -asetusten tekeminen

Napsauta <MENU> (valikko) → <Tools> (työkalut) → <Environment Settings> (ympäristöasetukset) Media Studio -ikkunan yläosassa ja napsauta sitten <Library> (kirjasto) -välilehteä.

- Valitse automaattisen haun laajuus ja haettavat tiedostotyytit.



Musiikkitiedostojen siirtäminen Media Studio avulla

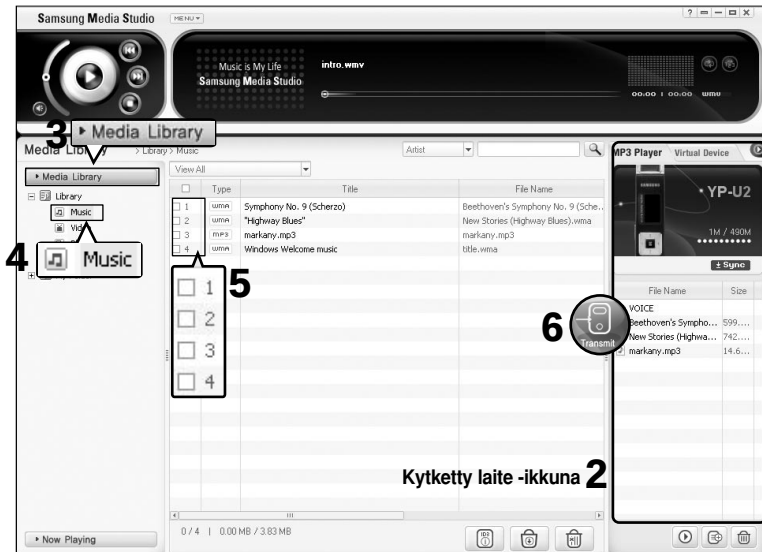

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja "Powered by Gracenote CDDB" -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studio on täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

- 1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.**
 - Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, napsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.
- 2 Kaksoisnapsauta Media Studio -ikkunan oikeassa laidassa olevassa kytketty laite -ikkunassa haluamaasi kansiota.**
 - Kansion tiedostot tulevat näkyviin.
- 3 Napsauta Media Studio -ikkunan vasemmassa laidassa olevaa <Media Library> (mediakirjasto) -painiketta.**
- 4 Napsauta <Music> (musiikki).**
 - Keskellä olevaan ikkunaan tulee näkyviin tiedostolista.
- 5 Valitse siirrettävät musiikkitiedostot napsauttamalla keskellä olevan ikkunan valintaruutuja.**
 - Transmit (siirto) -kuvake tulee näkyviin.
- 6 Napsauta <Transmit> (siirto).**
 - Valitut tiedostot siirretään soittimeen.



VAROITUS

- Älä irrota USB-liitintä tiedostojen siirron aikana. Se voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.



HUOMAUTUS


- Tietokoneessasi olevia tiedostoja ei poisteta vaikka tiedostot siirretään soittimeen.

Soittimen käyttäminen siirrettävänä levynä

Voit käyttää soitinta siirrettävänä tallennusvälineenä

Alkutoimet

- Kytkä soitin tietokoneeseen.

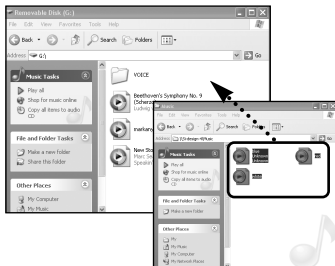

- 1 Avaa tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneelle.
 - 2 Avaa työpöydältä <Oma tietokone> → <Siirrettävä levy>.
 - 3 Valitse tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneeltasi, ja raahaa ja pudota ne haluamaasi kansioon kohdassa <Siirrettävä levy>.
- Valitut kansiot tai tiedostot siirretään soittimeen.



VAROITUS

- Ilmoitus <USB Transferring> (USB-siirto) ilmestyy tiedoston lataamisen aikana. USB-liittimen irrottaminen, kun ilmoitus <USB Transferring> (USB-siirto) on näkyvässä, voi aiheuttaa vikatoiminnan soittimeen.
- Musiikkitiedostojen järjestys Resurssienhallinnassa ei välttämättä ole sama kuin soittojärjestys laitteessasi.
- Jos siirrät DRM-tiedoston (maksullisen tiedoston) siirrettävälle levyille, sitä ei toisteta.



HUOMAUTUS


- Valitse tallennettava tiedosto ja raahaa ja pudota se siirrettävän levyn kuvakkeen kohdalle. (Numero-, aakkosjärjestyksessä) Jos muutat Resurssienhallinnassa musiikkitiedostojen nimiä muotoon 001* * *, 002* * *, ...musiikkitiedostot toistetaan numeron osoittamassa järjestyksessä.

■ Mikä on DRM?


DRM (Digital Rights Management) on teknologia ja palvelu, jonka tarkoituksena on estää digitaalisten sisältöjen laiton käyttö ja suojella tekijänoikeuksien haltijoiden voittoja ja oikeuksia. DRM-tiedostot ovat maksullisia musiikkitiedostoja, joihin on asennettu laillisesti ostetun MP3-musiikin kopiosuojateknologia.

Irrottaminen tietokoneesta

Noudata seuraavia ohjeita, jotta soitin tai tiedot eivät vahingoittuisi, kun irrotat soittimen tietokoneesta.

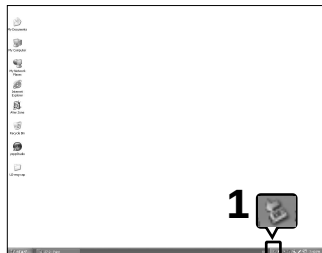

- 1** Siirrä hiiren osoitin työkalupalkissa, työpöydän oikeassa alakulmassa olevan  kuvakkeen kohdalle ja napsauta hiiren vasenta painiketta.

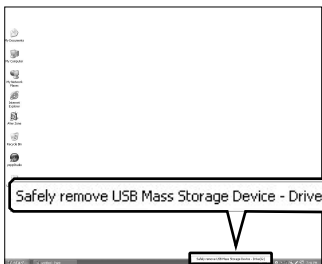

- 2** Napsauta <Poista USB-massamuistilaite turvallisesti> -ilmoitusta.

- Kun olet napsauttanut <Poista USB-massamuistilaite turvallisesti>, soitin ei enää lataudu vaikka se olisi kytkettynä tietokoneeseen.

- 3** Irrota soitin tietokoneesta.



- VAROITUS** ■ Älä irrota soitinta tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. Se voi vahingoittaa tietoja ja soitinta.
- Et voi poistaa soitinta, kun siinä olevia tiedostoja toistetaan tietokoneella. Yritä uudelleen, kun toisto on loppunut.

3. Kappale | Musiikin kuunteleminen/FM-radion

Musiikin kuunteleminen	31
Musiikin kuunteleminen	31
Toistolistan toistaminen	34
muokkaaminen	36
FM-radion kuunteleminen	39
FM-radion kuunteleminen	39
Taajuuksien etsiminen	40
Taajuuden asettaminen	41
Asetuksien poistaminen	44
FM-radion asetukset	45
Tallentaminen	48
Äänittäminen	48

■ Alkutoimet

Siirrä haluamasi musiikkitiedosto tietokoneesta soittimeen.

Musiikin kuunteleminen

Alkutoimet

Kytke kuulokkeet soittimeen, kytke virta ja tarkasta akun tila.



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Music> (musiikki) painamalla **[+ , -]** -painiketta .

3 Paina **[M]** -painiketta.

- Musiikin toisto alkaa.



HUO-
MAUTUS

- män soittimen kanssa yhteensopivia tiedostoja ovat MP3, WMA, Ogg ja Audio ASF
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on vain muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.

Tauko



1 Paina **[•▶▶ / ◀◀]**-painiketta musiikin toiston aikana.

- Musiikin toisto keskeytyy.

2 Paina **[•▶▶ / ◀◀]**-painiketta uudelleen.

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.



HUO-
MAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 10 sekuntia), kun soitin on taukotilassa. ▶ Sivu 52

Musiikin kuunteleminen (jatkuu)

Hakeminen raidan sisällä

- 1** Pidä [⏮] tai [⏭] painettuna, kun valittua raitaa toistetaan.
 - Soitin hakee raidan alkua tai loppua kohti.
- 2** Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.
 - Toisto alkaa vapautuskohdasta.

Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen

Paina [⏮] 5 sekunnin toiston jälkeen.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen

Paina [⏮] 5 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

Paina [⏭] .

- Seuraavan raidan toisto alkaa.



VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [⏮] -painiketta painettaisiinkin 5 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.



HUOMAUTUS

- Siirry edelliseen raitaan painamalla [⏮] 5 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

Musiikin etsiminen

 Singer – Song 1 Singer – Song 2 Singer – Song 3 Singer – Song 4

1 Paina **[M]**-painiketta valitun musiikin toiston aikana.

- Tiedosto- tai kansiolista tulee näkyviin.

2 Palaa ylem্পään kansioon painamalla [**◀◀**].

3 Valitse kansio painamalla [**+**, **-**]-painiketta.

4 Siirry tiedostolistaan valitussa kansiossa painamalla [**▶▶**]-painiketta.

- Siirry alemmalle tasolle painamalla [**▶▶**]-painiketta ja ylemmälle tasolle painamalla [**◀◀**]-painiketta.

5 Valitse tiedosto painamalla [**+**, **-**]-painiketta.


6 Paina **[M]**-painiketta.

- Valitun tiedoston toisto alkaa.

Toistolistan toistaminen

Voit helposti kuunnella lempimusiikkiasi lisäämällä sen toistolistaan.

Oman toistolistan tekeminen



1 Paina **[M]**-painiketta musiikin toiston aikana.

- Kansion tiedostolista tulee näkyviin.

2 Lisää tiedostoja toistolistaan painamalla [|◀◀, ▶▶|, +, -]-painikkeita ja paina sitten [●USER/●●]-painiketta.

- ★ näkyy valittujen tiedostojen kohdalla, ja tiedostot lisätään toistolistaan.



HUOMAUTUS

- Voit poistaa tiedostoja toistolistasta valitsemalla poistettavat ★ tiedostot ja painamalla uudestaan [●USER/●●]-painiketta.

Toistolistan toistaminen




- 1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2 Valitse <Playlist> (toistolista) painamalla **★** painiketta ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - The playlist you set will be displayed.
- 3 Valitse toistettava lista painamalla **[+ , -]** -painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.
 - Toistolistan tiedostojen toisto alkaa.

User (käyttäjä) -painikkeen muokkaustoiminto

Voit lisätä käyttömukavuutta muokkaamalla user (käyttäjä) -painikkeen toiminnoksi jonkin usein käyttämäsi toiminnon.

User (käyttäjä) -painikkeen tilan asettaminen




Vaihda helposti tilaa toiston aikana käyttämällä [• USER/ ● •] -painiketta.

- 1 Siirry valikkoon pitämällä [M]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2 Valitse <Settings> (asetukset) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten [M]-painiketta.
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse <User Button Mode> (käyttäjäpainikkeen tila) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten [M]-painiketta.
 - User Button Mode (käyttäjäpainikkeen tila) -valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse haluamasi user (käyttäjä) -painikkeen tila painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten [M]-painiketta.

- <Repeat AB> (toistuva toisto AB): Asettaa valitun osan toistuvan toiston.
- <DNSe> (tehoste): Valitsee äänitilan.
- <Play Speed> (toiston nopeus): Säättää toiston nopeutta nopeasta hitaaseen.
- <Play Mode> (toiston tila): Määrittää toiston tilan.

Valitun osan toistuvan toiston asettaminen



Tämän toiminnon avulla voit kuunnella raidan valittuja osia toistuvasti. Toimintoa suositellaan kielten oppimiseen.

- 1** Valitse User Button Mode (käyttäjäpainikkeen tila) -asetukseksi <Repeat AB> (toistuva toisto AB) ja aloita haluamasi tiedoston toisto.
- 2** Paina [● USER/ ●●] -painiketta, kun osa, jonka haluat toistaa toistuvasti, alkaa.
 - Aloituskohta merkitään ja näyttöön ilmestyy <A → > .
- 3** Paina [● USER/ ●●] -painiketta uudelleen, kun osa, jonka haluat toistaa toistuvasti, päättyy.
 - <A → B> ilmestyy näyttöön ja valitun osan toistuva toisto alkaa.

Valitun osan toistuvan toiston poistaminen

Paina [● USER/ ●●] -painiketta uudelleen valitun osan toistuvan toiston aikana.

- Valitun osan toistuva toisto loppuu.



HUOMAUTUS

- Valitun osan toistuva toisto lopetetaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Kun painetaan [◀◀] tai [▶▶]-painiketta ja siirrytään seuraavaan tai edelliseen raitaan.
 - Toistuvan toiston aloituskohta on asetettu mutta loppupistettä ei asetettu ennen raidan päättymistä.

User (käyttäjä) -painikkeen muokkaustoiminto (jatkuu)

DNSe (tehoste) -painikkeen käyttäminen

Valitse User Button Mode (käyttäjäpainikkeen tila) -asetukseksi <DNSe> (tehoste) ja paina sitten [● USER/ ●●]-painiketta.

- DNSe (tehoste) -tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä joka kerran, kun painiketta painetaan: <NORMAL> (normaali) <ROCK> (rock) <HOUSE> (house) <JAZZ> (jazz) <DANCE> (dance) <BAL-LAD> (balladi) <R&B> (R & B) <CLASSICAL> (klassinen) <USER EQ> (käyttäjä-EQ) <3D USER> (3D-käyttäjä) <3D STUDIO> (3D-studio) <3D STAGE> (3D-lava) <3D CLUB> (3D-klubi).

Play Speed (toiston nopeus) -painikkeen käyttäminen

Valitse User Button Mode (käyttäjäpainikkeen tila) -asetukseksi <Play Speed> (toiston nopeus) ja paina sitten [● USER/ ●●]-painiketta.

- Toiston nopeus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä joka kerran, kun painiketta painetaan: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> <x1.3>.

Play Mode (toiston tila) -painikkeen käyttäminen


Valitse User Button Mode (käyttäjäpainikkeen tila) -asetukseksi <Play Mode> (toiston tila) ja paina sitten [● USER/ ●●]-painiketta.

- Toiston tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä joka kerran, kun painiketta painetaan: <Normal> (normaali) <Repeat All> (kaikkien raitojen toistuva toisto) <Repeat One> (yhden raidan toistuva toisto) <Shuffle All> (kaikkien satunnaistoisto).

FM-radion kuunteleminen

Alkutoimet

Kytke kuulokkeet soittimeen, kytke virta ja tarkasta akun tila.



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]** -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <FM Radio>  painamalla [+ , -] ja paina sitten **[M]** -painiketta.

- FM-radion vastaanotto alkaa.


Mykistystoiminnon käyttäminen

Paina [ / ] -painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Näkyviin tulee viesti MUTE (mykistys), eikä ääniä kuulu.
- Kytke äänet uudelleen päälle painamalla [ / ] -painiketta uudelleen.

Taajuuksien etsiminen

Taajuuksien automaattinen haku




1 Paina [**M**] -painiketta ja valitse <Manual Mode> (manuaalinen tila).

- <PRESET> (asetus) -ilmoitus katoaa näytöstä ja manuaalinen tila tulee käyttöön.

2 Pidä [**◀◀**] tai [**▶▶**] -painiketta jonkin aikaa painettuna ja vapauta se sitten.

- Soitin hakeutuu taajuudelle, joka on lähinnä, kun painike vapautetaan.

Taajuuksien manuaalinen haku



1 Paina [**M**] -painiketta ja valitse <Manual Mode> (manuaalinen tila).

- <PRESET> (asetus) -ilmoitus katoaa näytöstä ja manuaalinen tila tulee käyttöön.


2 Paina [**◀◀**] tai [**▶▶**] -painiketta.

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

Taajuuden asettaminen

Voit tallentaa enintään 20 taajuutta.

Taajuuksien automaattinen asetus



- 1** Siirry valikkoon pitämällä **[M]** -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) painamalla **[+ , -]** -painiketta ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <FM Radio> painamalla **[+ , -]** ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - FM-radio-valikko tulee näkyviin.
- 4** Valitse <Auto Preset> (automaattinen asetus) painamalla **[+ , -]** ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - Näkyviin tulee automaattisen asetuksen vahvistusikkuna.
- 5** Valitse <Yes> (kyllä) **[+ , -]** -painikkeella ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - Näkyviin tulee <AUTO> (automaattinen) -ilmoitus ja taajuudet asetetaan välille 1~20 automaattisesti.

Taajuuden asettaminen (jatkuu)

Peruuttaminen asettamisen aikana

Jos haluat peruuttaa <Auto Preset> (automaattinen asetus) -toiminnon sen ollessa käynnissä, paina [**◀◀**] tai [**▶▶**] -painiketta.

- Automaattinen asetus -toiminto peruutetaan ja siihen mennessä asetetut taajuudet tallennetaan.



- Jos käytät <Auto Preset> (automaattinen asetus) -toimintoa uudelleen, tallennetut taajuudet poistetaan kokonaan ja asetus alkaa alusta.


HUOMAUTUS



- Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia. Kuulokkeet toimivat FM-radio vastaanottimen antennina.

VAROITUS

Taajuuksien manuaalinen asetus



1 Paina [M]-painiketta ja valitse <Manual Mode> (manuaalinen tila).

- <PRESET> (asetus) -ilmoitus katoaa näytöstä ja manuaalinen tila tulee käyttöön.

2 Painamalla [◀◀] tai [▶▶] -painiketta voit hakea muistiin asetettavia taajuuksia.

3 Paina [● USER/ ●●] -painiketta.

- Esiin tulee <Save?> (tallennetaanko) -kysymys.

4 Määritä numerot painamalla [◀◀] tai [▶▶] -painiketta ja paina sitten [M] -painiketta.

- Näkyviin tulee <SAVED!!> (tallennettu) -ilmoitus ja valittu taajuus asetetaan määritetylle numerolle .

Taajuuksien hakeminen asetustilassa



1 Paina [M] -painiketta ja valitse <Preset Mode> (asetustila).

- <PRESET> (asetus) -ilmoitus tulee näyttöön ja soitin siirtyy asetustilaan.


2 Paina [◀◀] tai [▶▶] -painiketta.

- Asetettu numero valitaan ja voit aloittaa tallennetun radio-taajuuden kuuntelemisen.

Asetuksien poistaminen

Alkutoimet

- Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion kuuntelemisen aikana.



1 Paina [M] ja valitse <Preset Mode> (asetustila).

- <PRESET> (asetus) -ilmoitus tulee näyttöön ja soitin siirtyy asetustilaan.

2 Painamalla [◀◀] tai [▶▶] -painiketta voit hakea muistista poistettavia taajuuksia.

3 Paina [●USER/●●] -painiketta.

- Esiin tulee <Delete?> (poistetaanko) -kysymys.

4 Valitse <Y> painamalla [◀◀] tai [▶▶] -painiketta ja paina sitten [M]-painiketta.

- Näkyviin tulee <DELETED!!> (poistettu) -ilmoitus ja valittu numero poistetaan.
- Jos haluat peruuttaa numeron poiston, valitse <N>.

FM-radion asetukset

FM-alueen asettaminen

- ⊙ Korea/USA
- Japan
- Other Countries

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [**M**] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten [**M**] -painiketta.
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <FM Radio> painamalla [+ , -] ja paina sitten [**M**] -painiketta.
 - FM-radio-valikko tulee näkyviin.
- 4** Valitse <FM Region> (FM-alue) painamalla [+ , -] ja paina sitten [**M**] -painiketta.
 - FM-alue-valikko tulee näkyviin.
- 5** Valitse FM-alue [+ , -] -painikkeella ja paina sitten [**M**] -painiketta.
 - Vaihtoehdot ovat: <Korea/USA> (Korea/Yhdysvallat), <Japan> (Japani) ja <Other Countries> (muut maat) .




HUOMAU-
TUS

- Taajuusalueet maittain
 - Korea/Yhdysvallat: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n soittimilla väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
 - Japani: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n soittimilla väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
 - Muut maat: Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n soittimilla väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.
- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Jos vaihdat FM-aluetta, aikaisemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan.

FM-radion asetukset (jatkuu)

FM-vastaanoton asettaminen



- 1** Siirry valikkoon pitämällä **[M]** -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <FM Radio> painamalla [+ , -] ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - FM-radio-valikko tulee näkyviin.
- 4** Valitse <FM Search Level> (FM-hakutaso) painamalla [+ , -] ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - FM-hakutaso-valikko tulee näkyviin.
- 5** Valitse hakutaso [+ , -] -painikkeella ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - Vaihtoehdot ovat: <High> (korkea), <Middle> (keskitaso) ja <Low> (matala).
 - Mitä korkeampi FM-hakutaso on, sitä enemmän taajuuksia soitin vastaanottaa.

RDS-näytön asettaminen



RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen, vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot kuten Uutiset, Urheilu tai musiikki tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot näkyvät näytössä.

- 1** Siirry valikkoon pitämällä **[M]** -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <FM Radio> (FM-radio) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.
 - FM-radio-valikko tulee näkyviin.
- 4** Valitse <RDS DISPLAY> (RDS-näyttö) painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.
 - RDS-näyttö-valikko tulee näkyviin.
- 5** Valitse RDS-näytön tila painamalla [+ , -] -painiketta ja paina sitten **[M]** -painiketta.
 - Voit valita vaihtoehdoista <PS> ja <PTY>.




HUOMAUTUS

- Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.

- **<PS> (Ohjelmapalvelu):** Näyttää senhetkisen aseman nimen ja koostuu 8 kirjainmerkistä. Jos PS-tietoja vastaanotetaan, PS-nimi (BBC, AFO, NDR tms.) näkyy näytössä. Jos PS-tietoja ei vastaanoteta, näytössä näkyy FM-taajuus.
- **<PTY> (Ohjelmatyyppi):** Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyyppiä.

Äänittäminen



1 Pidä [● USER/ ●●]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

- Äänittäminen alkaa heti, kun tiedoston nimi tulee näkyviin

2 Lopeta äänittäminen painamalla [● USER/ ●●]-painiketta uudelleen.

- Kun ilmoitus äänittämisen loppumisesta tulee näkyviin, äänitys tallennetaan automaattisesti kansioon <VOICE> (ääni).

Tiedostojen nimet äänitettäessä

Äänitetyt tiedostot nimitään äänityksen aikana seuraavalla tavalla: "Vnnn.wav"

V tarkoittaa, että kyseessä on äänitys, nnn määrittää äänityksen numeron ja wav on tiedostomuoto.

Esimerkki: tiedosto, jonka nimi on V003.wav, on kolmas äänitetty ja tallennettu tiedosto.



- Kun haluat kuunnella tallennettuja äänityksiä, käytä Navigation (navigointi) -hakua. ► sivu15.

HUOMAUTUS



VAROITUS


- Älä pidä mikrofonia liian lähellä tai liian kaukana äänityksen aikana – muuten äänityksen laatu saattaa kärsiä.
- Äänittäminen ei toimi oikein, kun akussa on vain vähän virtaa jäljellä.

4. Kappale | Asetukset

Asetukset	50
Musiikin asetukset	50
Ajan asettaminen	52
Näytön asetukset	53
Kielen asettaminen	54
Järjestelmän asetukset	55

Musiikin asetukset

Voit valita yksityiskohtaisia asetuksia musiikin toistamista varten.



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Settings> (asetukset) painamalla **[+ , -]**-painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 Valitse <Music> (musiikki) painamalla **[+ , -]**-painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

- Musiikkivalikko tulee näkyviin.

4 Aseta tarpeelliset toiminnot käyttämällä **[+ , -]** - ja **[M]**-painikkeita.



HUOMAUTUS

- Painikkeiden toiminnot asetuksia tehtäessä.
 - Siirry edelliseen kohteeseen painamalla **[◀]**-painiketta.
 - Siirry seuraavaan kohteeseen painamalla **[▶]**-painiketta.
 - Siirry nykyisessä valikossa ylös tai alas painamalla **[+ , -]**-painiketta.
 - Valitse tai tallenna valikko painamalla **[M]**-painiketta.
- Jos mitään painiketta ei paineta noin 30 sekuntiin soittimen ollessa asetusnäytössä, asetukset perutaan ja soitin palaa edelliseen toimintoon.

- **DNSE (tehoste):** Voit valita sopivan äänen kullekin musiikkityylilajille. Valitse seuraavista: <3D-User> (3D-käyttäjä) <3D-Studio> (3D-studio) <3D-Stage> (3D-lava) <3D-Club> (3D-klubi) <Normal> (normaali) <Rock> (rock) <House> (house) <Jazz> (jazz) <Dance> (dance) <Ballad> (balladi) <R&B> (R & B) <Classical> (klassinen) tai <User EQ> (käyttäjä-EQ).
- **3D User Set (3D-käyttäjä-asetus):** Asettaa 3D-äänitehosteen ja bassontehostuksen. 3D voidaan asettaa välille 00~05 ja Bass Enhance (bassontehostus) välille 00~03. Kun haluat käyttää 3D User set (3D-käyttäjä-asetukset) -toimintoa, valitse <3D User> (3D-käyttäjä) kohdasta <DNSe> (tehoste).
- **User EQ Set (käyttäjä-EQ-asetukset):** Valitse suoraan äänitehoste (EQ). Kun haluat käyttää User EQ (käyttäjä-EQ) -toimintoa, valitse <User EQ> (käyttäjä-EQ) kohdasta <DNSe> (tehoste).
- **Play Mode (toiston tila):** Valitse toiston tila – esim. toistuvan toiston asetukset. Valitse seuraavista: <Normal> (normaali) <Repeat All> (kaikkien raitojen toistuva toisto) <Repeat One> (yhden raidan toistuva toisto) <Shuffle All> (kaikkien satunnaistoisto) ja <Intro> (esittely).
- **Play Speed (toiston nopeus):** Aseta musiikin tai äänityksen toiston nopeus. Valitse jokin seuraavista: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> or <x1.3>. (Mitä suurempi numero on sitä nopeampi toisto.)
- **Skip Interval (siirtymisväli):** Aseta siirtymisväli, jota käytetään, kun painat toiston aikana [◀◀] tai [▶▶]-painiketta. Valitse seuraavista: <1 Track> (1 raita) <03 Sec> (3 s) <05 Sec> (5 s) <07 Sec> (7 s) <10 Sec> (10 s) <30 Sec> (30 s) tai <01 Min> (1 min).
- **Search Speed (hakunopeus):** Aseta hakunopeus, jota käytetään, kun pidät toiston aikana painettuna [◀◀] tai [▶▶]-painiketta. Valitse seuraavista: <01 Sec> (1 s) <03 Sec> (3 s) <05 Sec> (5 s) <10 Sec> (10 s) <15 Sec> (15 s) <20 Sec> (20 s), <30 Sec> (30 s) tai <01 Min> (1 min).
- **Intro Time (esittelyn kesto):** Kun valitset Intro (esittely) -toiminnon kohdassa <Play Mode> (toiston tila), kaikkien tiedostojen alusta toistetaan määrittelemäsi sekuntimäärä. Valitse seuraavista: <10 Sec> (10 s) <20 Sec> (20 s) <30 Sec> (30 s) tai <60 Sec> (60 s).



HUOMAUTUS

- Kun soittimella toistetaan VBR- tai Ogg-tiedostoja, siirtymisväli ja hakunopeus eivät välttämättä ole täsmällisiä.

■ Mikä on DNSe?

DNSe on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto, joka mahdollistaa 3D (kolmiulotteinen) -tilan. 3D (kolmiulotteisessa) -tilassa musiikkiin lisätään stereofoninen äänitehoste.

Ajan asettaminen

Voit säätää uniajastimeen ja automaattiseen virrankatkaisuun liittyviä toimintoja.



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]** -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse **<Settings>** (asetukset) painamalla **[+ , -]** -painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

■ Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 Valitse **<Time>** (aika) painamalla **[+ , -]** -painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

■ Aikavalikko tulee näkyviin

4 Aseta tarpeelliset toiminnot käyttämällä **[+ , -]** - ja **[M]**-painikkeita.

■ **<Sleep>** (uni): Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse seuraavista: **<Off>** (pois) **<15 Min>** (15 min) **<30 Min>** (30 min) **<60 Min>** (60 min) **<90 Min>** (90 min) tai **<120 Min>** (120 min).

■ **<Auto Power Off>** (automaattinen virrankatkaisu): Katkaisee automaattisesti virran, kun soitin on ollut ennalta määritellyn ajan taukotilassa ilman, että mitään painiketta on painettu. Valitse seuraavista: **<Off>** (pois) **<05 Sec>** (5 s) **<10 Sec>** (10 s) **<15 Sec>** (15 s) **<30 Sec>** (30 s) **<01 Min>** (1 min) tai **<03 Min>** (3 min).

Näytön asetukset

Voit säätää vieritykseen, taustavaloon ja muuhun kuvaruutunäyttöön liittyviä toimintoja.



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse **<Settings>** (asetukset) painamalla **[+ , -]**-painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 Valitse **<Display>** (näyttö) painamalla **[+ , -]**-painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.


- Näyttövalikko tulee näkyviin.

4 Aseta tarpeelliset toiminnot käyttämällä **[+ , -]**- ja **[M]**-painikkeita.

- **<Scroll Speed>** (vieritysnopeus): Asettaa nopeuden, jolla kappaleen nimeä vieritetään näytössä. Valitse seuraavista: **<Slow>** (hidas) **<Normal>** (normaali) and **<Fast>** (nopea).
- **<Backlight Time>** (taustavalon kesto): Määrittää ajan, jonka jälkeen taustavalo sammutetaan automaattisesti, kun painikkeita ei paineta. Valitse seuraavista: **<05 Sec>** (5 s) **<15 Sec>** (15 s) **<30 Sec>** (30 s) **<60 Sec>** (60 s) tai **<Always On>** (aina päällä).
- **<Contrast>** (kontrasti): Tällä asetuksella voit säätää kuvaruudun kirkkautta. Valitse väliä 00–10.
- **<Tag>** (tunniste): Tarkastele raidan tietoja, kun musiikkitiedostoissa on ID3 Tag -tunniste. Valitse joko **<On>** (päällä) tai **<Off>** (pois).
- **<Display Time>** (ajan näyttö): Valitse muoto, jossa aika näytetään musiikin toiston aikana. Valitse seuraavista: **<Play Time>** (toiston kesto) **<Remain Time>** (jäljellä oleva aika) tai **<Total Time>** (kokonaiskesto).
- **<LED Effect>** (LED-tehoste): Valitse LED-taustavalotehoste Valitse seuraavista: **<Off>** (pois) **<Button>** (painike) (kytketty päälle, kun painiketta painetaan) **<Random>** (satunnainen) tai **<Always on>** (aina päällä).

Kielen asettaminen

Valitse kieli, jota käytetään valikoissa ja raidan tiedoissa (ID3-Tag).



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse **<Settings>** (asetukset) painamalla **[+ , -]** -painiketta ja paina sitten **[M]** -painiketta.

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 Valitse **<Language>** (kieli) painamalla **[+ , -]** -painiketta ja paina sitten **[M]** -painiketta.

- Kielivalikko tulee näkyviin.

4 Aseta tarpeelliset toiminnot käyttämällä **[+ , -]** - ja **[M]** -painikkeita.

- **<Menu>** (valikko): Valitse valikkokieli. Valitse seuraavista <Chinese(S)> (kiina (yksinkertaistettu)) <Chinese(T)> (kiina (perinteinen)) <Dutch> (hollanti) <English> (englanti) <French> (ranska) <German> (saksa) <Hungarian> (unkari) <Italian> (italia) <Japanese> (japani) <Korean> (korea) <Polish> (puola) <Portuguese> (portugali) <Russian> (venäjä) <Spanish> (espanja) ja <Swedish> (ruotsi).
- **<ID3-Tag>**: Aseta raitatietojen kieli. Valitse seuraavista: <Afrikaans> (afrikaans) <Basque> (baski) <Catalan> (katalaani) <Chinese(S)> (kiina (yksinkertaistettu)) <Chinese(T)> (kiina (perinteinen)) <Czech> (tšekki) <Danish> (tanska) <Dutch> (hollanti) <English> (englanti) <Estonian> (viro) <Finnish> (suomi) <French> (ranska) <German> (saksa) <Greek> (kreikka) <Hrvatski> (kroatia) <Hungarian> (unkari) <Icelandic> (islanti) <Italian> (italia) <Japanese> (japani) <Korean> (korea) <Norwegian> (norja) <Polish> (puola) <Portuguese> (portugali) <Romany> (romania) <Russian> (venäjä) <Slovak> (slovakki) <Slovene> (sloveeni) <Spanish> (espanja) <Swedish> (ruotsi) <Thai> (thai) <Turkish> (turkki) ja <Vietnamese> (vietnam).



- Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.


HUOMAUTUS

- **Mikä on ID3-Tag?**

Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.

Järjestelmän asetukset

Voit tehdä asetuksia seuraaviin toimintoihin: Default Volume (oletusarvoinen äänenvoimakkuus), Resume (jatka) ja Beep Sound (äänimerkki).



1 Siirry valikkoon pitämällä **[M]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Settings> (asetukset) painamalla **[+ , -]**-painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

- Asetusvalikko tulee näkyviin.

3 Valitse <System> (järjestelmä) painamalla **[+ , -]**-painiketta ja paina sitten **[M]**-painiketta.

- Järjestelmävalikko tulee näkyviin.

4 Aseta tarpeelliset toiminnot käyttämällä **[+ , -]**- ja **[M]**-painikkeita.

Järjestelmän asetukset (jatkuu)


- **<Bit Rate>** (bittinopeus): Asettaa tallennusten laadun. Valitse seuraavista: **<32kbps>** (32 kbit/s) **<64kbps>** (64 kbit/s) tai **<128kbps>** (128 kbit/s) (mitä suurempi numero sitä isompi tiedostosta tulee).
- **<Delete File>** (poista tiedosto): Valitse ja poista tiedostoja Navigation (navigaatio) –näytössä.
► sivu 57.
- **<Resume>** (jatka): Määrittää aloituskohdan, josta toistoa jatketaan sen jälkeen, kun kuuntelemasi musiikki on pysäytetty. Jos asetuksena on **<Off>** (pois), viimeisimmän kuunnellun tiedoston toisto alkaa alusta. Jos asetuksena on **<On>** (päällä), viimeisimmän kuunnellun tiedoston toisto siitä, mihin se lopetettiin.
- **<Beep>** (äänimerkki): Asettaa painikeäännet päälle tai pois. Valitse joko **<On>** (päällä) tai **<Off>** (pois).
- **<Default Vol>** (oletusarvoinen äänenvoimakkuus): Oletusarvoinen äänenvoimakkuus voidaan asettaa välille 0–30 (maksimi). Jos virta kytketään uudestaan päälle sen jälkeen, kun äänenvoimakkuutta on säädetty yli oletusarvoisen äänenvoimakkuuden, musiikki toistetaan oletusarvoisella äänenvoimakkuudella. Jos virta kytketään uudestaan päälle sen jälkeen, kun äänenvoimakkuutta on säädetty oletusarvoisen äänenvoimakkuuden rajoissa, musiikki toistetaan aiemalla äänenvoimakkuudella.
- **<Default Set>** (palauta oletusarvot): Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. ► sivu 57.
- **<About>** (tietoja): Tarkastaa laitteisto-ohjelmiston version, tallennettujen tiedostojen määrän ja vapaan muistin määrän.



■ Tietoja sisäisestä muistista

HUOMAUTUS Käytettävissä oleva sisäinen muisti on hieman ilmoitettua pienempi, koska soittimen laitteisto-ohjelmisto käyttää siitä osan.

Tiedoston poistaminen




- 1** Siirry ylempään kansioon painamalla [**⏮**].
- 2** Valitse kansio painamalla [**+**, **-**]-painiketta.
- 3** Siirry valitun kansion tiedostolistaan painamalla [**▶▶**]-painiketta.
 - Siirry alemmalle tasolle painamalla [**▶▶**] painiketta ja ylemmälle tasolle painamalla [**⏮**]-painiketta.
- 4** Valitse poistettava tiedosto [**+**, **-**]-painikkeella ja paina sitten [**M**]-painiketta.
- 5** Valitse <Confirm> (vahvista) painamalla [**+**, **-**]-painiketta ja paina sitten [**M**]-painiketta.
 - Valittu tiedosto poistetaan.



- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa. Pidä huoli, ettet poista vääriä tiedostoja.

Oletusasetukset



Valitse <Yes> (kyllä) tai <No> (ei) painamalla [**+**, **-**]-painiketta ja paina sitten [**M**]-painiketta.

- <Yes> (kyllä): Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.
- <No> (ei): Peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.




5. Kappale | Vianmääritys

Järjestelmän palauttaminen	59
Vianmääritys	60

Järjestelmän palauttaminen

Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta.

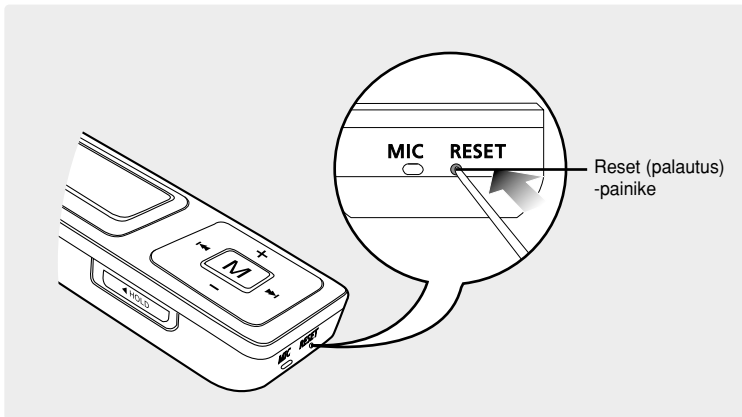

Paina soittimen pohjassa olevaa Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista sisäiseen muistiin tallennettuja tiedostoja.

Vianmääritys

Jos soitin ei toimi oikein, tarkasta seuraavat asiat.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Soittimen virta ei kytkeydy.	■ Virta ei kytkeydy, jos akku on täysin tyhjä. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	■ Tarkasta onko [HOLD] (lukitus) -kytkin painettu nuolen osoittamaan suuntaan. ■ Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	■ Jos <Backlight Time> (taustavalon aika) on asetettu kohdassa <Settings> (asetukset) → <Display> (näyttö) näyttö voi olla pois päältä. Tuo näyttö näkyviin painamalla mitä tahansa painiketta. ■ Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
Virta katkeaa itsestään.	Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on täysin lopussa. Lataa akku.
Akku ei kestä käyttöop- paassa mainittua aikaa.	■ Akun kesto voi vaihdella EQ- ja LED-tehoste-asetuksista riippuen. ■ Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja ääriämpötiloissa.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Toistaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. ■ Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. ■ Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko USB-liitin kytketty kunnolla, ja kytke se uudelleen. ■ Tarkasta, onko muisti täynnä. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	Tarkasta, onko USB-liitin irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan esitys toiston aikana.	Tarkasta, onko tiedosto VBR (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) -muodossa.
Epänormaali tiedostonimen esitys.	Valitse valikosta <Settings> (asetukset) → <Language> (kieli) → <ID3-Tag> ja valitse oikea kieli.

Vianmääritys (jatkuu)

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Ohjelmisto ei toimi	Tarkasta, vastaavatko tietokoneen ominaisuudet vaatimuksia.
Yhteys tietokoneeseen ei toimi.	■ (Jos käytössä on Windows 98SE), tarkasta, onko USB-ajuri asennettu, ja asenna se tarvittaessa. ■ (Jos käytössä on Windows ME/2000/XP), paina työpöydällä <Käynnistä> ja valitse Windows Update. Valitse tärkeät päivitykset ja Service Pack -paketit ja aloita päivittäminen. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.
Näytön taustavalo ei pala.	■ Tarkasta backlight time (taustavalon aika). ■ Tarkasta akku.
Soitin kuumenee.	Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.




6. Kappale | Liite

Valikkopuu.....	64
USB-ajurin asentaminen	
manuaalisesti	65
Tekniset tiedot	68
Lisenssi.....	69

Valikkopuu

Voit tarkastella valikkorakennetta helposti.

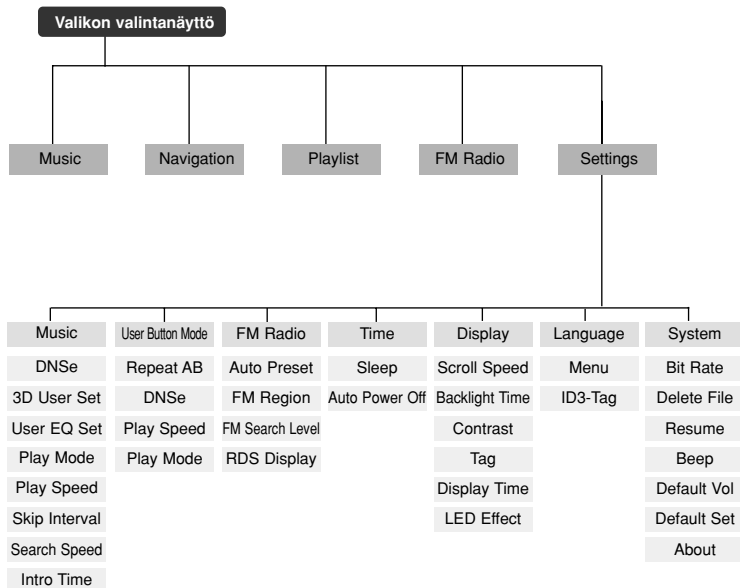

USB-ajurin asentaminen manuaalisesti

Asenna USB-ajuri manuaalisesti, jos sitä ei voitu asentaa automaattisesti tai jos asennuksessa tapahtui virhe.

Alkutoimet


- Aseta asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

Jos USB-ajurin asentamisen aikana tapahtuu virhe

- 1 **Tarkasta Laitehallinta**
Windows 98SE/ME: Ohjauspaneeli → Järjestelmä → Laitehallinta
Windows 2000 / XP: Ohjauspaneeli → Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta

- 2 **Tarkasta onko jonkin laitteen kohdalla huuto- tai kysymysmerkki**
(näytetään tuntemattomana laitteena tai USB-laitteena).

- 3 **Kaksoisnapsauta laitetta, jonka kohdalla on huuto- tai kysymysmerkki**

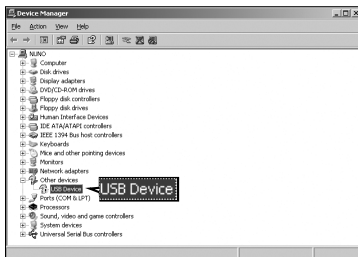


HUOMAUTUS

- Jos tietokoneessa on Windows 2000, joka ei tunnista USB-ajuria, lataa ja asenna viimeisin Service Pack -paketti osoitteesta windowsupdate.microsoft.com
- Asennustapa voi vaihdella tietokoneesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Asennusohjeita saat tietokoneesi ostopaikasta tai huoltopisteestä.
- Jos virheitä esiintyy jatkuvasti, kun asennat USB-ajuria, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke USB-liitin uudelleen.

USB-ajurin asentaminen manuaalisesti (jatkuu)


4 Kun olet valinnut ajurin, napsauta [Asenna ohjain uudelleen].

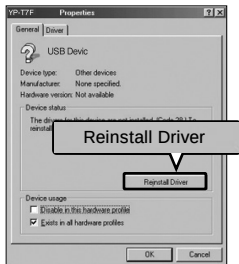

5 Napsauta [Seuraava].



6 Valitse [Etsi laitteelle sopiva ohjain] ja napsauta sitten [Seuraava].

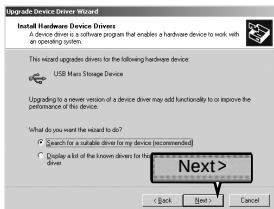


7 Suorita loppuun napsauttamalla [Seuraava].



Windows 98SE:

Suorita asennus loppuun noudattamalla ikkunassa näkyviä ohjeita.

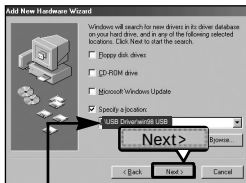

USB-ajurin sijainti
[CD-levy] \USB Driver\win98 USB



Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennuksen loppuun saattamista varten.



HUOMAUTUS

- Et voi käyttää soitinta siirrettävänä levynä Windows 98SE:ssä, jos soitinohjelmistoa ei ole asennettu. Muista asentaa ensin USB-ajuritiedosto.

Tekniset tiedot

Malli		YP-U2R
Virta		3,7 V (ladattava litiumpolymeeriakku)
Sisäisen akun lataus		280mAh
Tiedosto	Yhteensopivuus	MPEG1/2/2.5 Layer3(8 kbit/s~320 kbit/s, 8 kHz~48 kHz) WMA, ASF(48 kbit/s~192 kbit/s, 8 kHz~48 kHz), Ogg(Q0~Q9)
Tiedostojen ja kansioden enimmäismäärät:		Kansiot: 200 Tiedostot: 2000
Kuulokeliitännän teho		20 mW(Ranskassa 5 mW/CH)(16Ω)
Lähtötaajuusalue		20Hz~20KHz
Kohinasuhde		88 dB, 20 KHz LPF (perusteena 1 KHz 0 dB)
Toisto aika		13 tuntia musiikkia (MP3 128 kbit/s, äänenvoimakkuus 20, normaali äänitila)
Toimintalämpötila		- 5~35°C
Kotelo		Muovia
Paino		28g
Mitat (L x K x S)		24.4 X 87.5 X 12.6 mm
FM-taajuus		87.5~108.0MHz
FM:n signaali-kohinasuhde		55dB
FM:n harmoninen särö		1%
FM-vastaanottimen herkkyys		10dBμ

- Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

Lisenssi

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.

Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.


— VAIN EUROOPPA —

Tämä merkintä laitteessa tai sitä koskevissa painotuotteissa merkitsee, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun sitä ei enää käytetä. Jotta välttyään mahdollisesti haitallisilta ympäristö- tai terveysvaikutuksilta, tämä laite tulee pitää erillään muusta jätteestä ja kierrättää, jotta materiaalit voidaan käyttää uudelleen.

Lisätietoja laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa joko laitteen myyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Yrityskäytössä olleiden laitteiden haltijoiden tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja tarkastaa ostosopimuksen ehdot.

Tätä tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana.

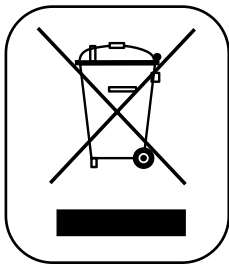

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a white, horizontally-oriented oval shape.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi

REV 0.0